

Зертханалық жұмыс № 5.

Microsoft SQL Server орнату және баптау


Жұмыстың мақсаты: Microsoft SQL Server 2008-ді орнату және бастапқы баптауды меңгеру.

Зертханалық жұмысқа тапсырмалар

- 1 Windows-ке VmWare виртуалды машинасын орнату.
- 2 Microsoft SQL Server 2008-ді виртуалды машинаға орнату.


MS SQL Server - ді орнату.

1. Компьютерде администратор рұқсатымен бағдарлама-орнатушыны іске қосу (тегін версия әдетте SQLEXPADV_x86_RUS.exe деп аталады).
2. «Планирование» бөлімінен «Средство проверки конфигурации» пунктін басу.

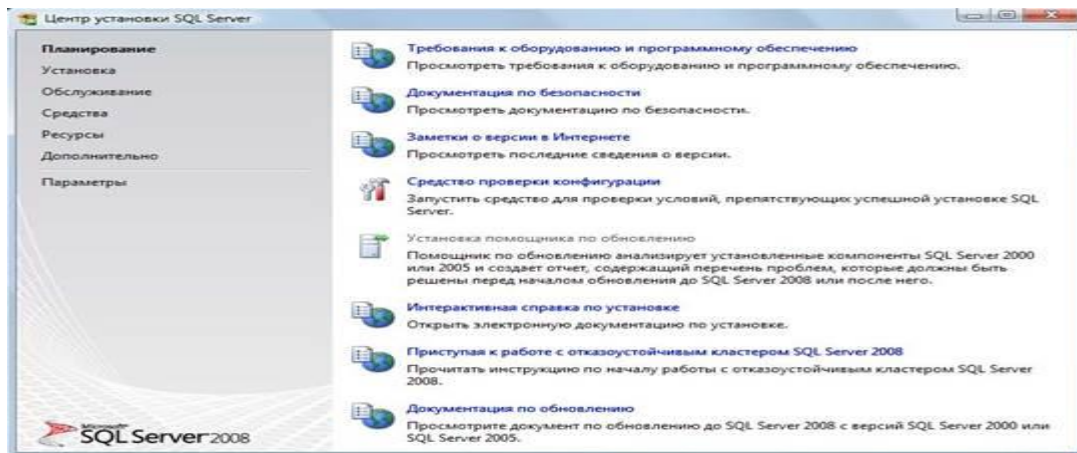


1сурет - SQL Server-ді орнатуға арналған бірінші терезе

3. «Показать подробности» батырмасын басу және тексеру, дұрыс жүргеніне көз жеткізу. Егер белгілі бір мәселелер туындаса оларды шешіп және «Включить заново» батырмасының көмегімен кері тексеруге жіберу. Содан кейін «ОК» арқылы берілген терезені жабу.

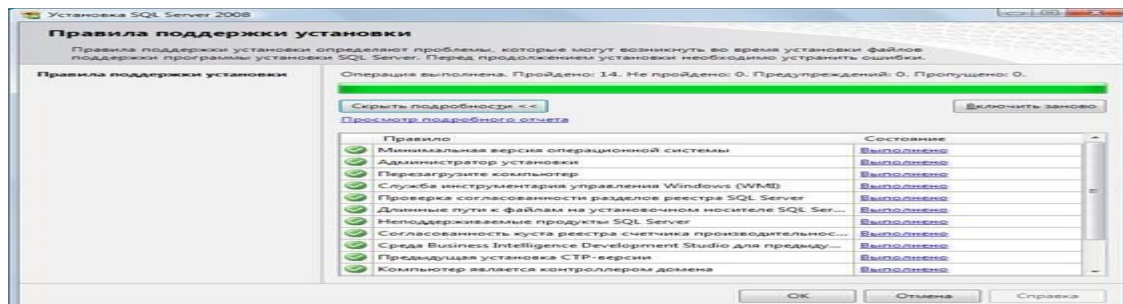


2 сурет - Орнату ережелерін қолдаудың бірінші терезесі

4. «Установка» бөліміне басу және содан кейін «Новая установка изолированного SQL Server или добавление компонентов к существующему экземпляру» бөлімін таңдау.

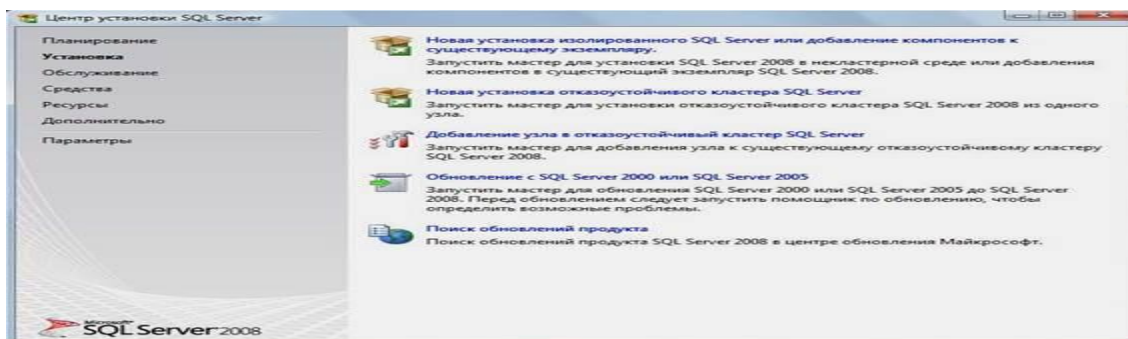

3 сурет - SQL Server-ді орнатуға арналған екінші терезесі

5. «Показать подробности» батырмасын басып, барлық тексерулер сәтті өткеніне көз жеткізу. Егер қандай да болсын келеңсіздіктер табылған болса, оларды жойып қайтадан «Включить заново» батырмасы арқылы тексеру қажет. Содан соң берілген терезені «ОК» батырмасы арқылы жабу.

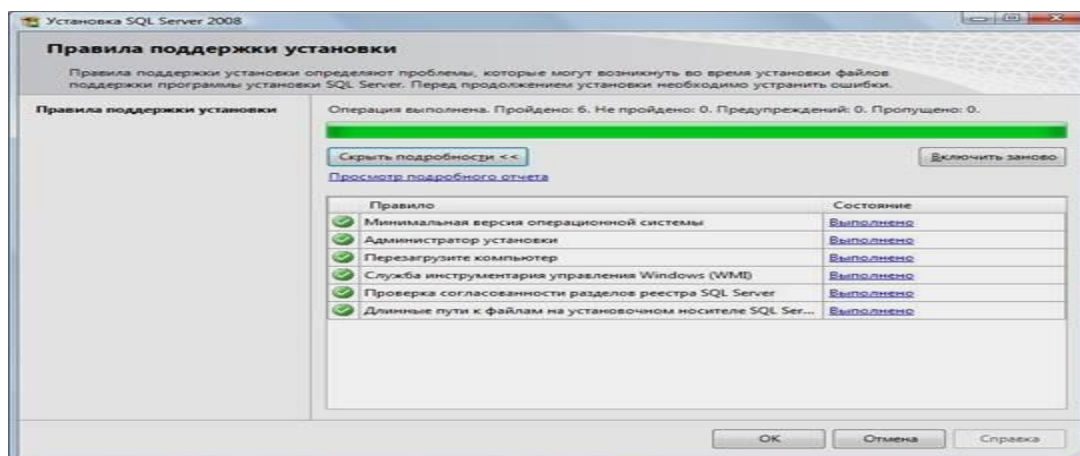


4 сурет - Орнату ережелерін қолдаудың екінші терезесі


6. Өнімнің алынған кілтін енгізу (тегін түрі үшін қажет емес), содан кейін «Далее» батырмасын басу.

7. Лицензияны оқып, түртпе орнату және «Далее» батырмасын басу.

8. «Установить» батырмасын басу.

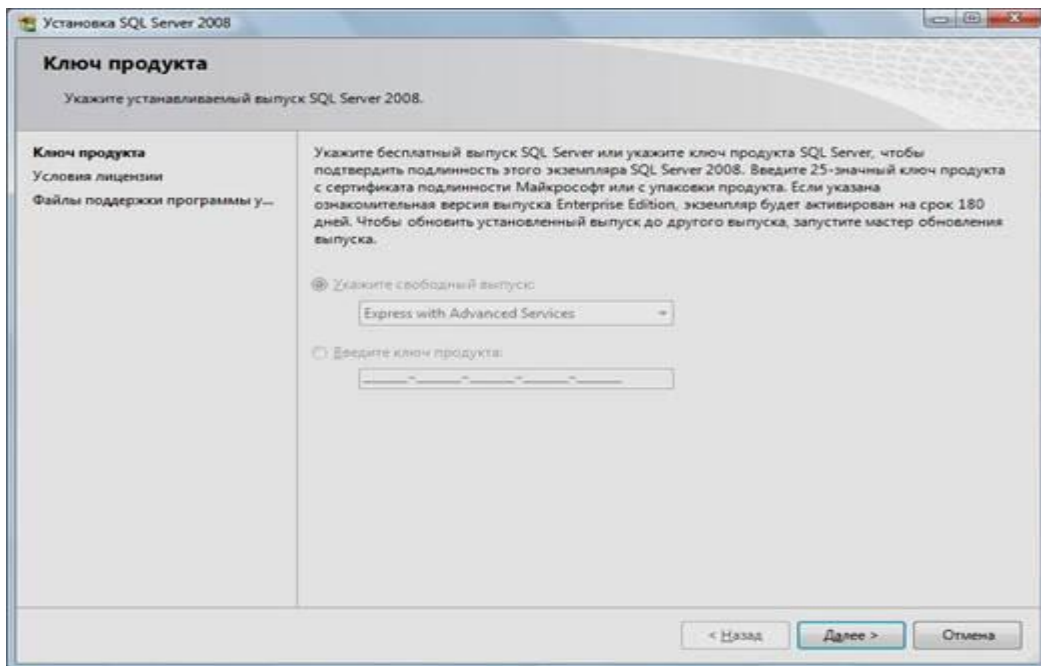


5 сурет - SQL Server-ді орнатуға қолданатын кіліттерді енгізу терезесі

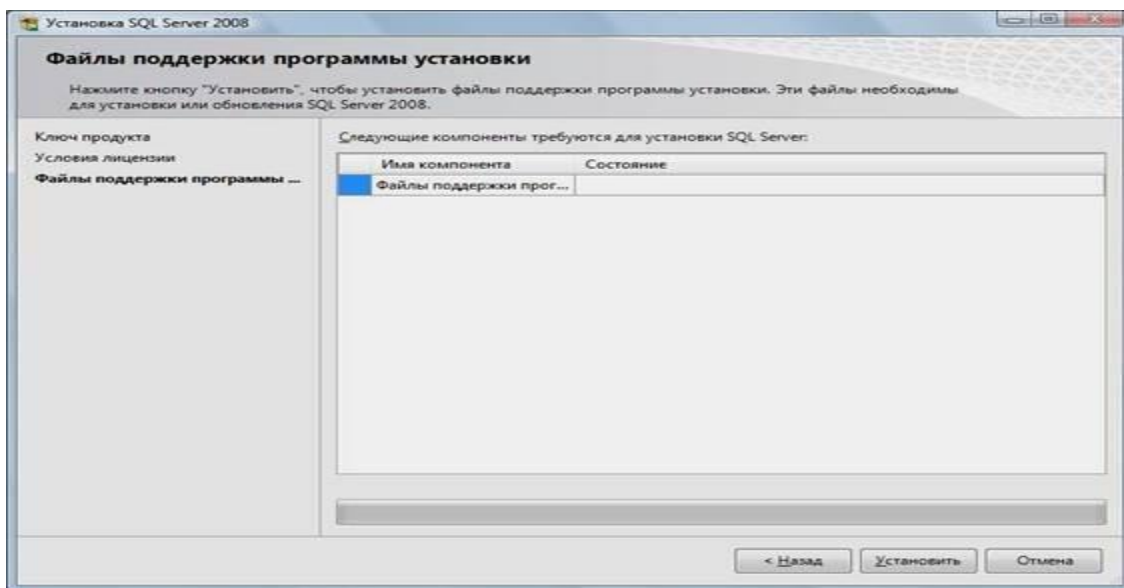

6 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларын қолдайтын файлдар терезесі


9. «Показать подробности» батырмасын басып, барлық тексерулер сәтті өткеніне көз жеткізу. Егер қандай да болсын келеңсіздіктер табылған болса, оларды жойып қайтадан «Включить заново» батырмасы арқылы тексеру қажет. Содан соң берілген терезені «Далее» батырмасы арқылы жабу.

Ескерту. Егер «Брандмауэр Windows» жолында ескерту пайда болса, оны ескермеуге болады – ол тек жай ғана сіздің есіңізге SQL Server-ге басқа компьютерлардан қол жеткізу үшін қосымша «Брандмауэра Windows» баптауы қажет екенін салады.

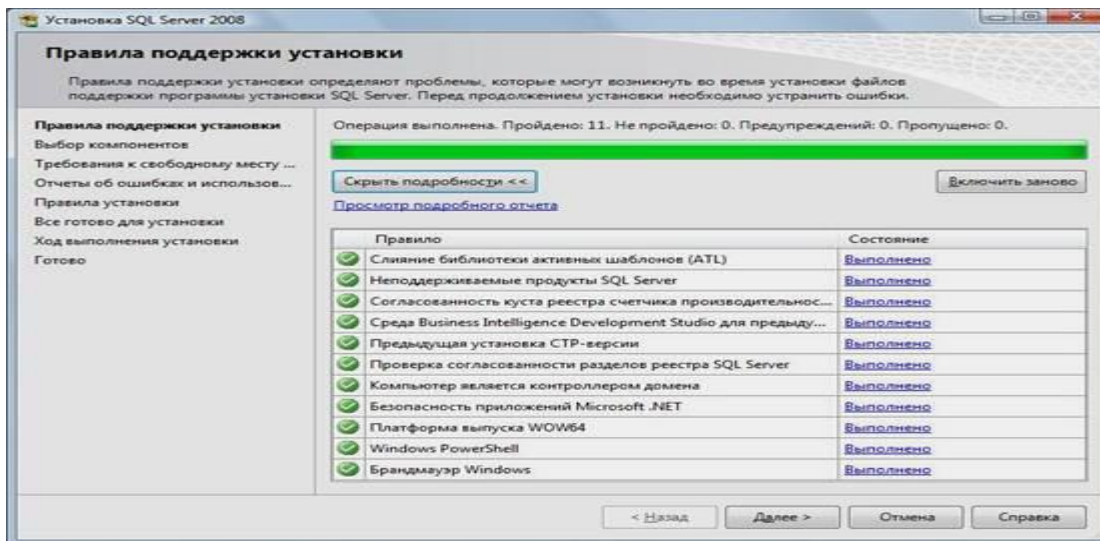

7 сурет - Орнату ережелерін қолдаудың үшінші терезесі


10. Орнату үшін компоненттерді таңдау («Выделить все» батырмасын қолдануға болады), содан кейін «Далее» батырмасын басу.

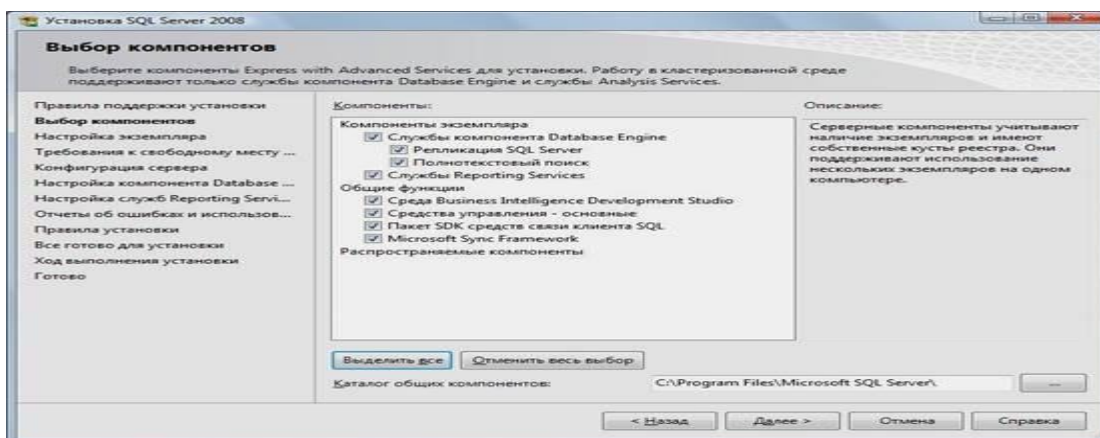

8 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті компоненттерін таңдайтын терезе


Назар аударыңыз! Компоненттер қызметі дұрыс жұмыс жасау үшін міндетті түрде «Полнотекстовый поиск» компонентін орнату қажет. Сонымен қатар, SQL Server – дің өзін басқару үшін міндетті түрде «Средства управления – основные»! компонентін орнату қажет.

11. «Экземпляр по умолчанию» опциясын таңдау және «Далее» батырмасын басу.

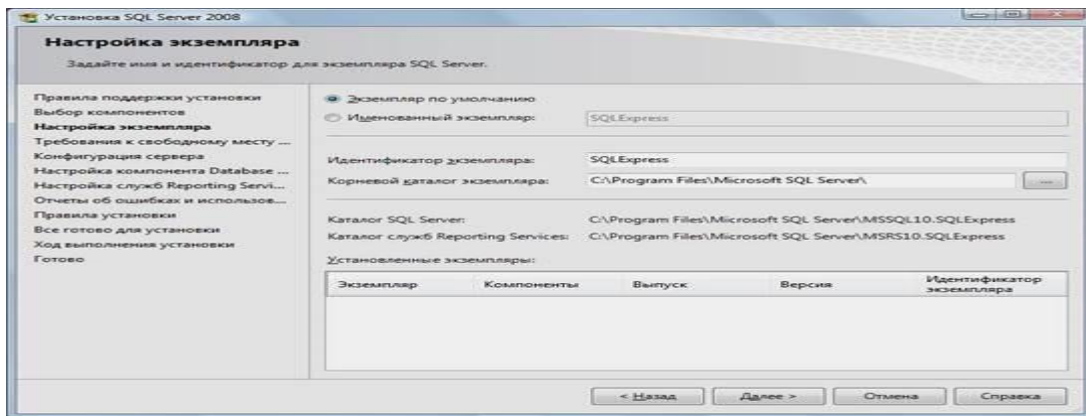


9 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті даналарын баптайтын терезе

12. «Далее» батырмасын басу.

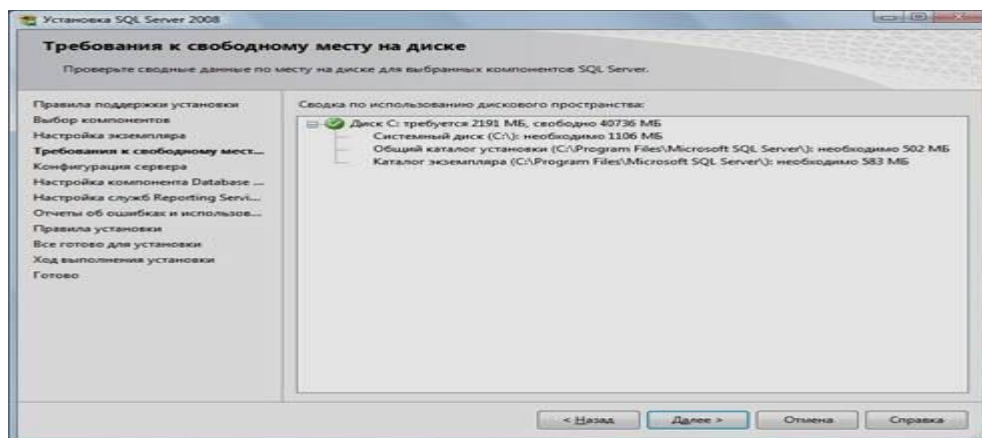


10 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті бос орындарды бақылайтын терезе

13. 11-суретте көрсетілгендей етіп опцияларды таңдау, содан кейін «Параметры сортировки» белгісіне өту.

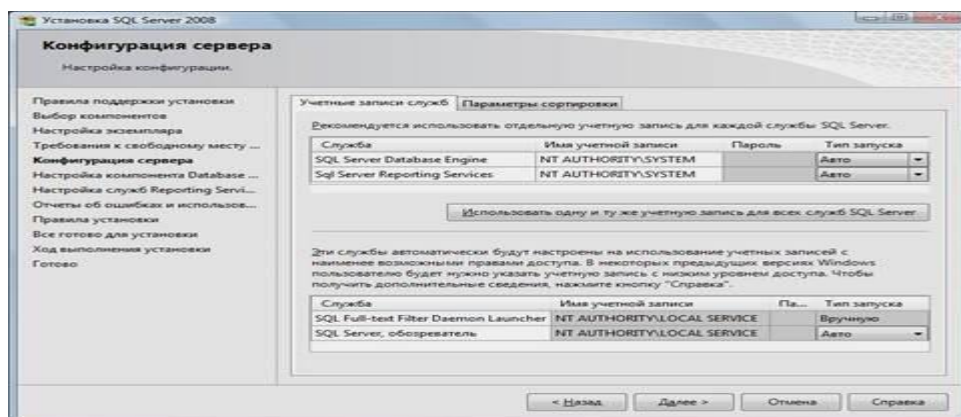


11 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті сервердің конфигурацияларын бақылайтын бірінші терезе

14. Келесі суретте көрсетілгендей опцияларды таңдап, «Далее» батыр-масын басу.

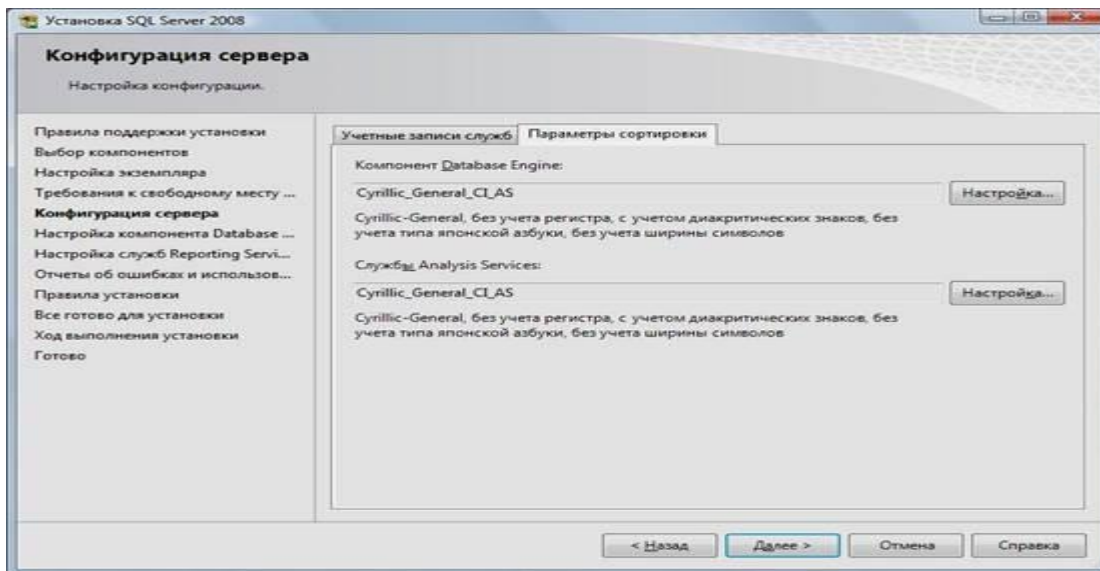

12 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті сервердің конфигурацияларын бақылайтын екінші терезе

Ескерту. Опцияны өзгерту үшін қасында орналасқан «Настройка» батырмасын басып, келесі суретте көрсетілгендей параметрларды орнатыңыз.

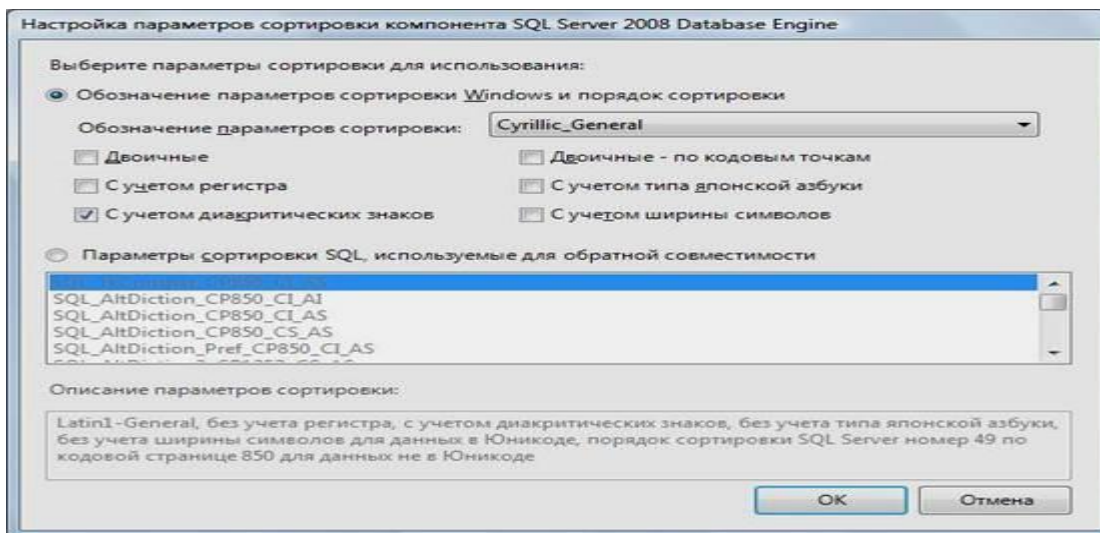


13 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті сервердің конфигурацияларын бақылайтын үшінші терезе

Назар аударыңыз. Осы баптауды орнатқаннан кейін өзгертуге болмайды. *Мұқият болыңыз!*

13-ші бөлімге ескерту. Егер сіз басқа компьютерде дерек қорының файлдарының жүйелі резервтегі көшірмесін алуды өзіңіздің жергілікті желіңізде (ұсынылады) орындау үшін «SQL Server Agent» (кірістірілген тапсырмаларды жоспарлаушы, тегін болжамға кірмейді) пайдаланғыңыз келсе және сіздің желіңіз Windows NT доменді қолданып құрастырылса, онда сіздің доменіңізде арнайы есептік жазба ашып, оған тиісті қорларға


(толық мәліметті SQL Server-дың анықтама жүйесінде табуға болу) құқық беруге керек. Мұндай конфигурацияда бұл терезеде «Имя учетной записи» және «Пароль» жолдарына жасалған есептік жазбаның («Домен/Имя» түрінде) атын және паролін енгізу қажет, кем дегенде «SQL Server Agent» қызметі үшін.

15. «Смешанный режим» опциясын таңдау және «sa» (бұл есептік жазба SQL-дегі барлық функцияларға және объектілерге максимальды) администраторының орнатылған есептік жазбасы үшін пароль беру. Сонымен қатар SQL Server-ге максимальды рұқсаты бар Windows-тың қолданушыларының есептік жазбаларын немесе Windows-ты қолданушылардың бүтін топтамаларын көрсетуге болады (мысалы, «Администраторы» орнатылған топтамасын). Сосын «Каталоги данных» тізбелеріне өту.

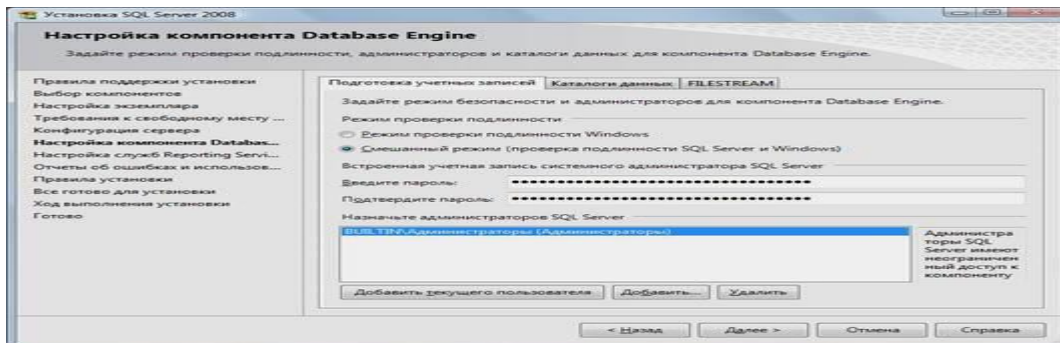


14 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті сервердің конфигурацияларын бақылайтын төртінші терезе

16. «Корневой каталог данных» жолына деректер базасының файлдары орналасатын папкаға жолды енгізу, одан әрі «Далее» батырмасын басу.

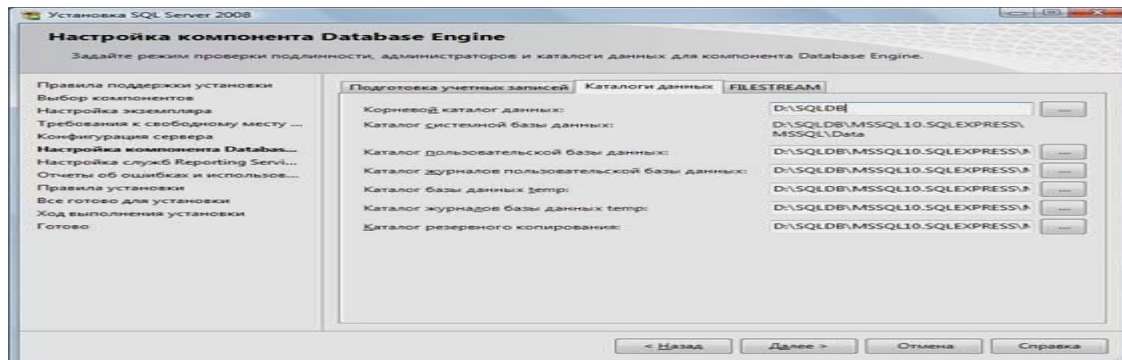


15 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті сервердің конфигурацияларын бақылайтын бесінші терезе

17. 16-суретте көрсетілгендей опцияларды таңдап, «Далее» батырмасын басу.

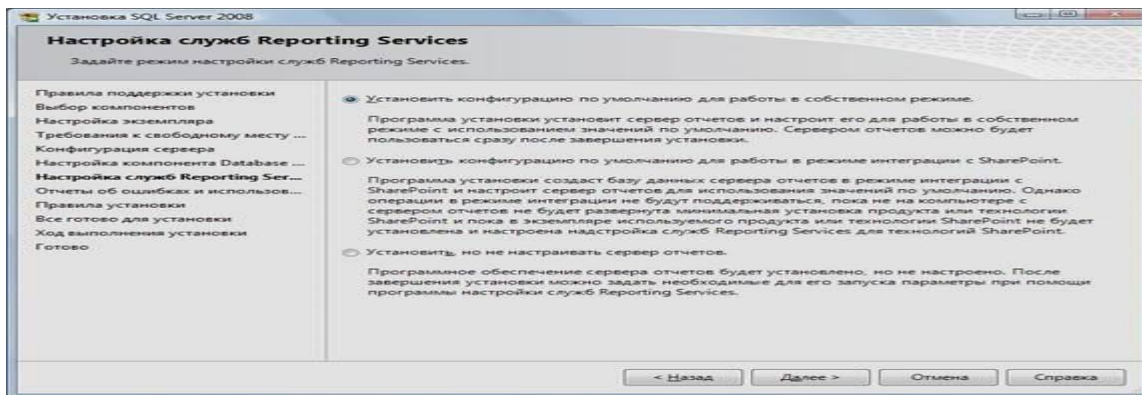


16 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті Reporting Services қызметін баптайтын терезе

18. 17-суретте көрсетілгендей опцияларды таңдап, «Далее» батырмасын басу.

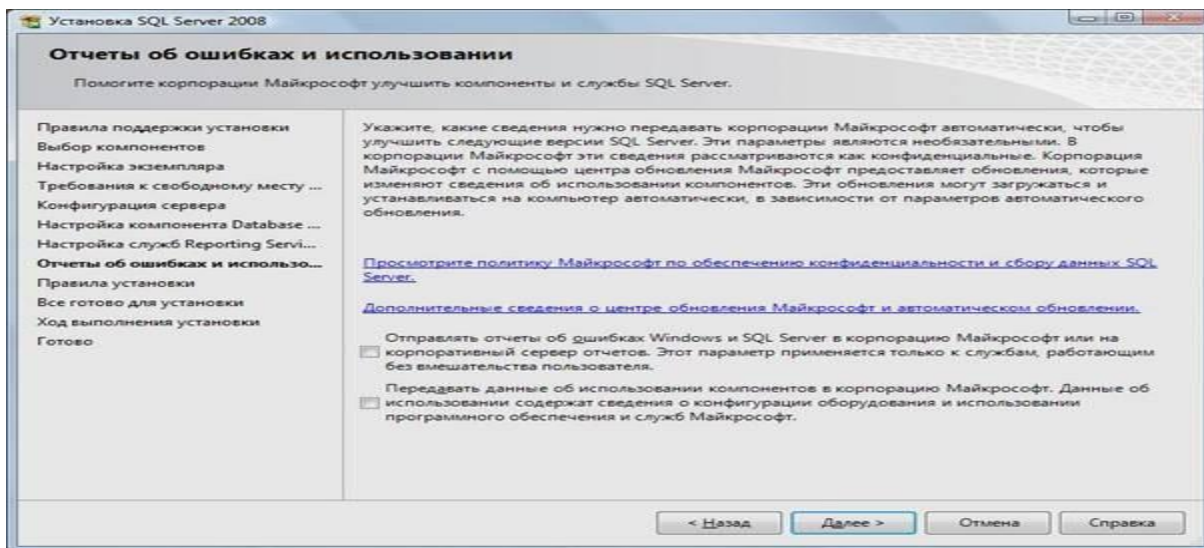

17 сурет - SQL Server-ді орнату бағдарламаларына керекті қателердің есебін бақылайтын терезе


19. «Показать подробности» батырмасын басып, барлық тексерулер сәтті өткеніне көз жеткізу. Егер қандай да болсын келеңсіздіктер табылған болса, оларды жойып қайтадан «Включить заново» батырмасы арқылы тексеру қажет. Содан соң берілген терезені «ОК» батырмасы арқылы жабу.

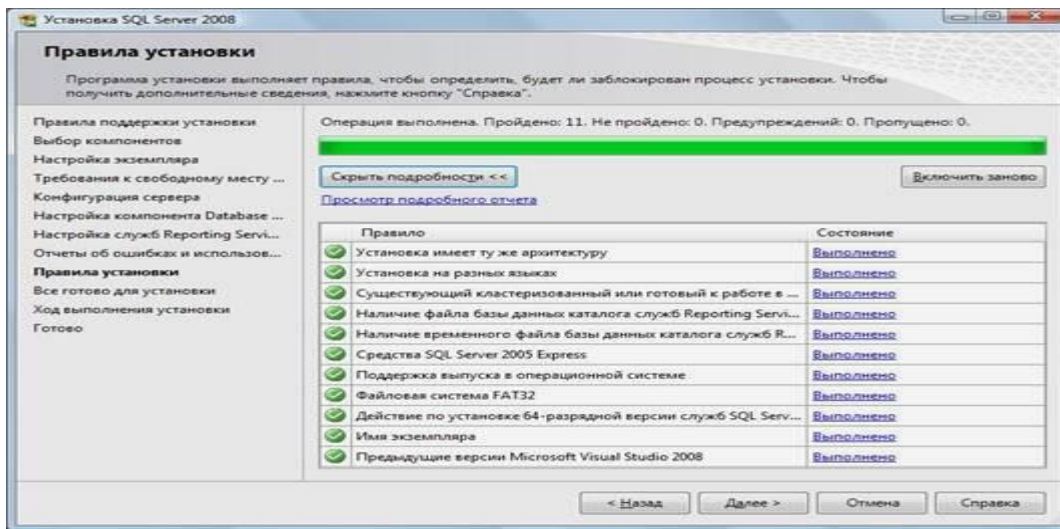

18 сурет - SQL Server-ді орнату ережелерін бақылайтын терезе

20. «Установить» батырмасын басу.

21. Орнату аяқталғаннан кейін «Далее» батырмасын басыңыз.

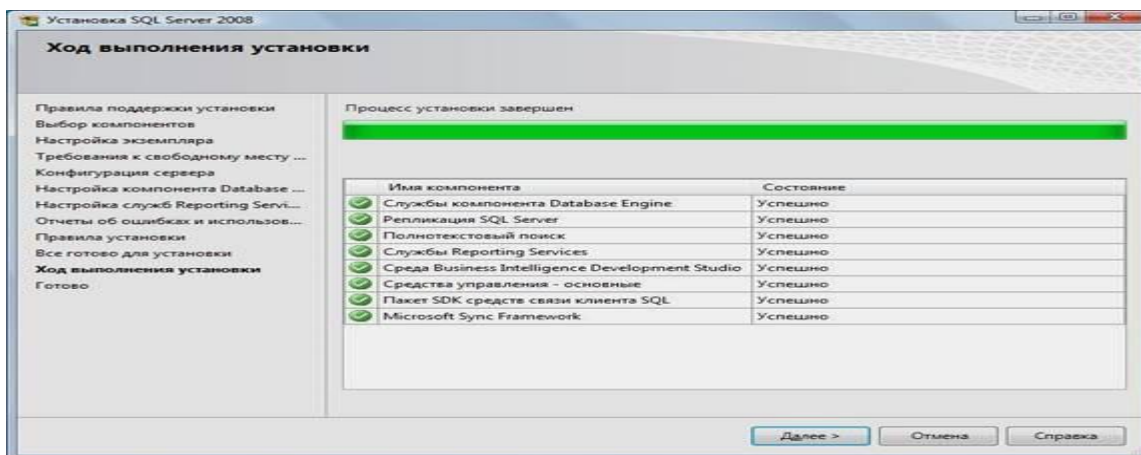

19 сурет - SQL Server-ді орнатудың орындалу барысын бақылайтын терезе

22. «Заккрыть» батырмасын басу. Экранда Microsoft SQL Server 2008-дің сәтті орнатылуы туралы хабарлама пайда болады.

Сұрақтар:

1. Microsoft SQL Server дегеніміз не және оның негізгі компоненттері қандай?
2. SQL Server 2008 нұсқасының ерекшеліктері мен артықшылықтары қандай?
3. SQL Server орнату үшін жүйелік талаптар қандай?
4. Орнату кезінде таңдауға болатын инстанция түрлері (Default, Named Instance) не үшін қажет?
5. SQL Server Configuration Manager қандай мақсатта қолданылады?